



## Regeneratie van het deeltjesfilter: beknopte handleiding

### RX70 7341-44

Tevens dient het hoofdstuk over het deeltjesfiltersysteem in de originele bedieningsinstructies in acht te worden genomen.

RX70-60

RX70-70

RX70-80






## Beknopte handleiding

Normaal bedrijf - geen actie vereist .....	- 1
Normaal bedrijf afgebroken - actie vereist .....	- 1
Aanbeveling voor wanneer de heftruck voornamelijk kortstondig wordt gebruikt .....	- 2




## Normaal bedrijf - geen actie vereist

Bij normaal gebruik wordt het deeltjesfilter automatisch geregenereerd. De bestuurder hoeft geen actie te nemen. Op het display- en bedieningspaneel wordt het symbool (1) weergegeven.

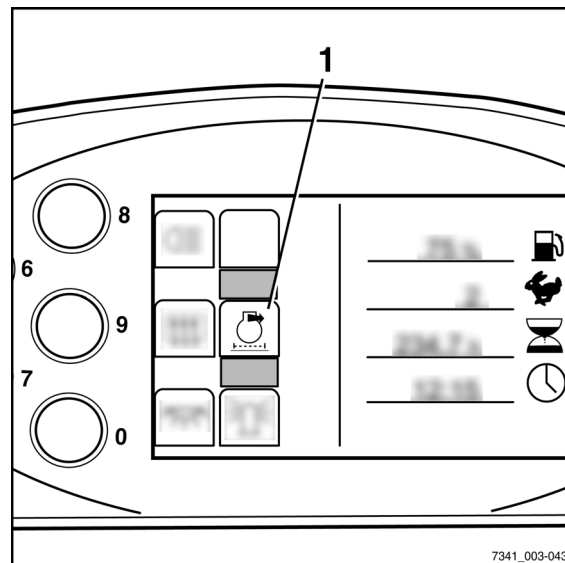

Wanneer de automatische regeneratie wordt uitgevoerd, heeft het symbool (2) een donkere achtergrond.

- De heftruck kan zonder beperkingen verder worden gebruikt. Blijf rijden en schakel de motor **niet** uit!
- Als de regeneratie is afgerond, wordt op het display- en bedieningspaneel het symbool (1) weer met een witte achtergrond weergegeven.

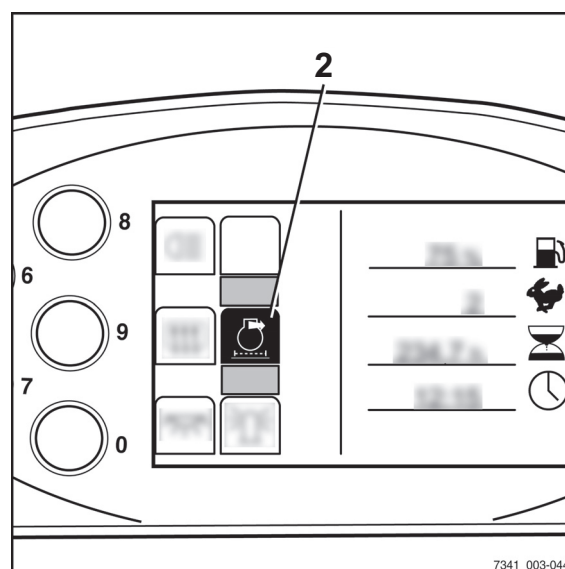

## Normaal bedrijf afgebroken - actie vereist

Indien op het display- en bedieningspaneel een doorgekruist regeneratiesymbool wordt weergegeven, werd de regeneratie geblokkeerd door de bestuurder. De melding Regeneratie geblokkeerd verschijnt kort. Het deeltjesfilter wordt niet geregenereerd!




### OPMERKING

*De regeneratie mag alleen worden geblokkeerd wanneer dit absoluut noodzakelijk is, bijvoorbeeld als de heftruck zich in een gevarezone bevindt wanneer de regeneratie zal worden uitgevoerd. Zie voor meer informatie het hoofdstuk "Deeltjesfilter - Regeneratie blokkeren/vrijgeven" in de originele bedieningsinstructies van de heftruck.*

- Houd de aan het symbool (2) toegewezen toets (1) ingedrukt. De melding REGENERATIE VRIJGEGEVEN verschijnt op het display.


Het bijbehorende symbool wordt permanent weergegeven.

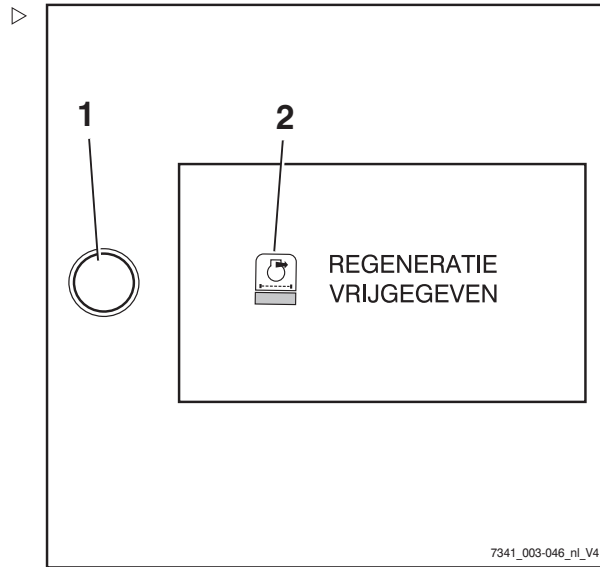

## Aanbeveling voor wanneer de heftruck voornamelijk kortstondig wordt gebruikt

Wanneer de heftruck voornamelijk kortstondig wordt gebruikt, kan er geen voldoende hoge uitlaatgastemperatuur worden bereikt voor automatische regeneratie van het deeltjesfilter. Als het deeltjesfilter vol is, knippert het regeneratiesymbool op het display afwisselend licht en donker. Hoe sneller het symbool knippert, hoe dringender de regeneratie moet worden uitgevoerd.

Wij adviseren om in dergelijke gevallen de heftruck circa 30 minuten lang **met draaiende motor** te laten stilstaan. Hierdoor kan het systeem de in het deeltjesfilter verzamelde roetdeeltjes verbranden.

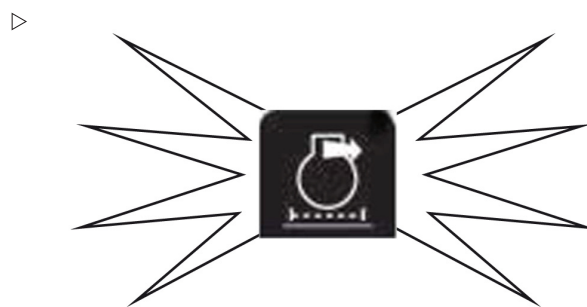



STILL GmbH  
Berzeliusstrasse 10  
D-22113 Hamburg

Kencijfer 57348011908 NL